

벽면 취부/인버스 타입

● 최대 반송 질량 5kg

참고: 수주 주문 제품, 배송 기간은 당사에 문의하십시오.

* 커트roller에 대한 자세한 내용은 일반 카탈로그나 웹 사이트를 확인하십시오.

주문 형식

[illegible]

※1 로봇을 설치할 때 항상 사양을 따르십시오.

벽면 취부 타입 로봇과 인버스 타입 로봇을 반대로 설치하지 마십시오.

잘못 설치할 경우 오작동이나 고장의 원인이 되니 주의 바랍니다.

■ 기본 사양

			X축	Y축	Z축	R축
축 사양	암 길이		250mm	150mm	150mm	-
	회전 범위		+/-125°	+/-144°	-	+/-360°
AC 서보 모터 출력			200W	150W	50W	100W
감속 기구	감속기		하모닉 드라이브	하모닉 드라이브	볼스크류	하모닉 드라이브
	전달 방식	감속기-모터 출력-감속기	다이렉트 커플링 다이렉트 커플링			
반복 위치 결정 정도 ^{※1}			+/-0.01mm	+/-0.01mm	+/-0.004°	
최대 속도			6.1m/sec	1.1m/sec	1020°/sec(백면 취부) 720°/sec(인버스 백면 취부)	
최대 반송 질량			5kg(표준 사양), 4kg(옵션 사양 ^{※4})			
표준 사이클 타임: 2kg 반송 질량 포함 ^{※2}			0.49sec			
R축 허용 관성 모멘트 ^{※3}			0.05kgm ²			
유저 배선			0.2sq × 10			
유저 배관(외경)			φ 4 × 3			
동작 리미트 설정			1. 소프트웨어 리미트 2. 스톱퍼(X, Y, Z축)			
로봇 케이블 길이			표준: 3.5m 옵션: 5m, 10m			
중량			20kg			

※1 일정한 온도 환경에서 테스트 한 값입니다.

※2 수평 방향으로 25mm, 수평 방향으로 300mm 왕복하는 경우입니다(대략적인 위치 지정 아치 모션에서 2kg 반송 질량 포함).

※3 RCX340은 파라미터 설정에 따라 가속도 계수를 자동으로 지정합니다.

※4 옵션 사양(툴 플랜지 부착 사양, 스플라인 관통 사양)의 경우에는 최대 가반 질량이 4kg가 됩니다.

■ 컨트롤러

컨트롤러	전원 용량(VA)	운전 방법
RCX340	1000	프로그램 포인트 트레이스 리모트 커맨드 RS-232C 통신


※. "Harmonic" 및 "Harmonic drive"는 Harmonic Drive Systems Inc.의 등록 상표입니다.

※. Y축 매커스토퍼의 위치를 변경하여 가동 범위를 제한할 수 있습니다.
(출하시에는 최대 가동범위로 설정되어 있습니다.)
자세한 내용은 로봇 매뉴얼(설치 매뉴얼)을 참조하십시오.

로봇 매뉴얼(설치 매뉴얼)은 당사 웹 사이트의 아래 주소에서 다운로드할 수 있습니다.

<https://global.yamaha-motor.com/business/robot/>

YK400XGS

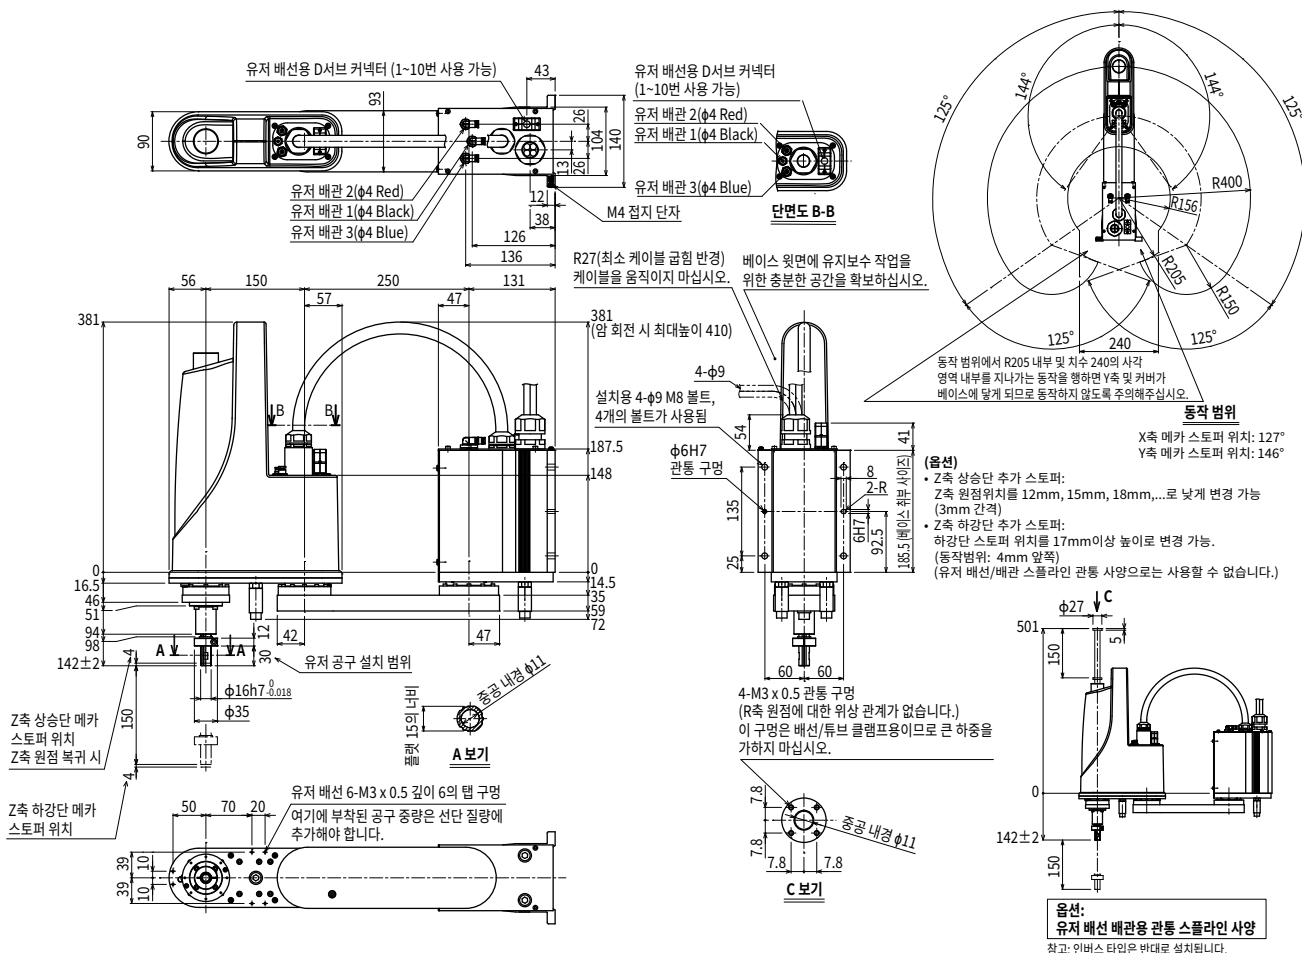

YK400XGS 톨 플랜지 부착 사양

