

방진 방적 타입

● 암 길이 600mm

● 최대 반송 질량 8kg

* 컨트롤러에 대한 자세한 내용은 일반 카탈로그나 웹 사이트를 확인하십시오.

주문 형식

YK600XGP

[illegible]

■ 기본 사양

			X축	Y축	Z축	R축
축 사양	암 길이		300mm	300mm	200mm	300mm
	회전 범위		+/-130°	+/-145°	-	+/-360°
AC 서보 모터 출력			400W	200W	200W	200W
감속 기구	감속기		하모닉 드라이브	하모닉 드라이브	볼스크류	하모닉 드라이브
	전달 방식	감속기-모터	다이렉트 커플링			
		출력-감속기	다이렉트 커플링			
반복 위치 결정 정도 ※1			+/-0.01mm		+/-0.01mm	+/-0.004°
최대 속도			8.4m/sec		2.3m/sec	1.7m/sec
최대 반송 질량			10kg			
표준 사이클 타임: 2kg 반송 질량 포함 ※2			0.56sec			
R축 허용 관성 모멘트 ※3			0.3kgm²			
보호 등급 ※4			IP65 (IEC 60529) 상당			
유저 배선			0.2sq × 20			
유저 배관(외경)			φ 6 × 3			
동작 리미트 설정			1. 소프트 리미트 2. 스톱퍼(X, Y, Z축)			
로봇 케이블 길이			표준: 3.5m 옵션: 5m, 10m			
중량			Z축 200mm: 33kg Z축 300mm: 34kg			

※1 일정한 온도 환경에서 테스트 한 값입니다. (X, Y축)

※2 수직 방향으로 25mm, 수평 방향으로 300mm 왕복하는 경우입니다(대략적인 위치 지정 아치 모션).

※3 RCX340은 파라미터 설정에 따라 가속도 계수를 자동으로 지정합니다.

※4 자바라 부분이 액체에 닿지 않게 주의하여 주십시오. 물 이외의 액체를 차단하는 방적 구조에 대한 정보를 대리점에 문의하십시오.

■ 컨트롤러

컨트롤러	전원 용량(VA)	운전 방법
RCX340	1700	프로그램 포인트 트레이스 리모트 커맨드 RS-232C 통신

※. "Harmonic" 및 "Harmonic drive"는 Harmonic Drive Systems Inc.의 등록 상표입니다.

※. X 및 Y축 메카 스톱퍼의 위치를 변경하여 가동 범위를 제한할 수 있습니다. (출하시에는 최대 가동범위로 설정되어 있습니다.)
자세한 내용은 로봇 매뉴얼(설치 매뉴얼)을 참조하십시오.

※. 정도가 높은 표준 좌표를 설정하려면 표준 좌표 설정 지그(옵션)를 사용하십시오. 자세한 내용은 사용 매뉴얼(설치 매뉴얼)을 참조하십시오.

로봇 매뉴얼(설치 매뉴얼)은 당사 웹 사이트의 아래 주소에서 다운로드할 수 있습니다.

<https://global.yamaha-motor.com/business/robot/>

<https://global.yamaha-motor.com/business/robot/>


YK600XGP

유저 배선용 커넥터


(1~20번 사용 가능, 케이블 클램프 크기

사용하지 않을 때에는 제공되 마개로

저승에서 나올 때에는 제승한 바가도
뉘으십시오.

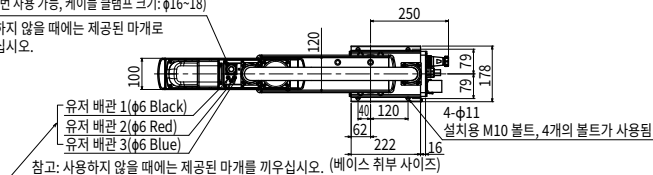


참고: 사용하지 않을 때에는 제공된 마개를 끼우십시오. (베이스 취부 사이즈)

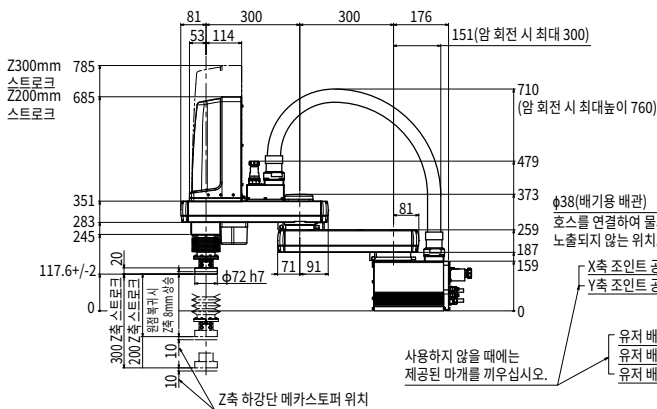

사용하지 않을 때에는
제공된 마개를 끼우십시오.



단 메카스토퍼 위치

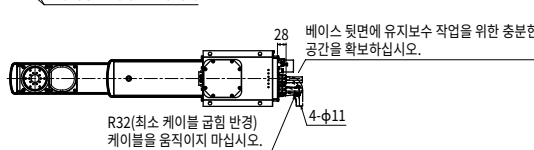

케이블을 움직이지 마십시오.

동작범위에서 135와 292의 사각 영역 내부를 지나가는 동작을
행하면 Z축 선단 플랜지가 베이스에 닿거나 암이 머신하네스에
닿게 됩니다. 그러한 동작을 하지 않도록 주의해주시요.


왼손잡이 시스템의 동작 범위

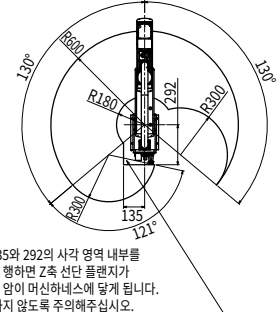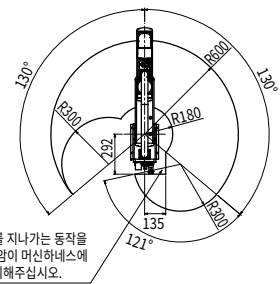

오른손잡이 시스템의 동작 범위

- 상기 동작 범위에서 베이스 플랜지, 로봇 케이블, 스플라인 자바라 및 톨 플랜지가 서로 간섭되는 위치에서는 로봇을 사용할 수 없습니다.
- X축 메카 스톱퍼 위치: 132°
- Y축 메카 스톱퍼 위치: 147°

* M5 탭 구멍의 각 위치와 R축 원점 위치 사이에는 위상 관계가 없습니다.

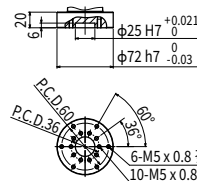

Z축 선단 모양